



AXDI-PO4

INSTALLATION INSTRUCTIONS



INTERFACE COMPONENTS

- AXDI-PO4 interface
- AXDI-PO4 harness

APPLICATIONS

US Applications:

Porsche

911 (997).....2005-2008
Boxster (987).....2005-2009
Cayman (987)2006-2009

World Applications:

Porsche

911 (997).....2004-2012
Boxster (987).....2005-2012
Cayman (987).....2005-2013

Porsche (with MOST*25 amplifier) Data Interface 2004-2013

* Media Oriented System Transport

INTERFACE FEATURES

- Designed for MOST25 amplified systems
- Provides accessory power (12-volt)
- Provides NAV outputs (parking brake, reverse, and speed sense)
- Micro B USB updatable

MetraOnline.com may be used to assist with dash assembly instructions. Simply enter your Year, Make, Model vehicle into the vehicle fit guide and look for the Dash Kit Installation Instructions.

www.MetraOnline.com



Product Info



TABLE OF CONTENTS

Connections: BLK-AXDI-PO4 Harness.....	2
Applicable Radios	3
Installation	3
Installing the Fiber Optic Cable.....	3
Tips.....	4

Visit AxxessInterfaces.com for more detailed information about the product and up-to-date vehicle specific applications

TOOLS REQUIRED

- Wire cutter • Crimp tool • Solder gun • Tape
- Connectors (example: butt-connectors, bell caps, etc.) • Needle nose pliers • Pick tool


ATTENTION: With the key out of the ignition, disconnect the negative battery terminal before installing this product. Ensure that all installation connections, especially the air bag indicator lights, are plugged in before reconnecting the battery or cycling the ignition to test this product.

NOTE: Refer also to the instructions included with the aftermarket accessory before installing this device.

CONNECTIONS: BLK-AXDI-PO4 HARNESS

Installing the Fiber Optic Cable:

1. Remove the OE Fiber Optic Cable for the factory Radio

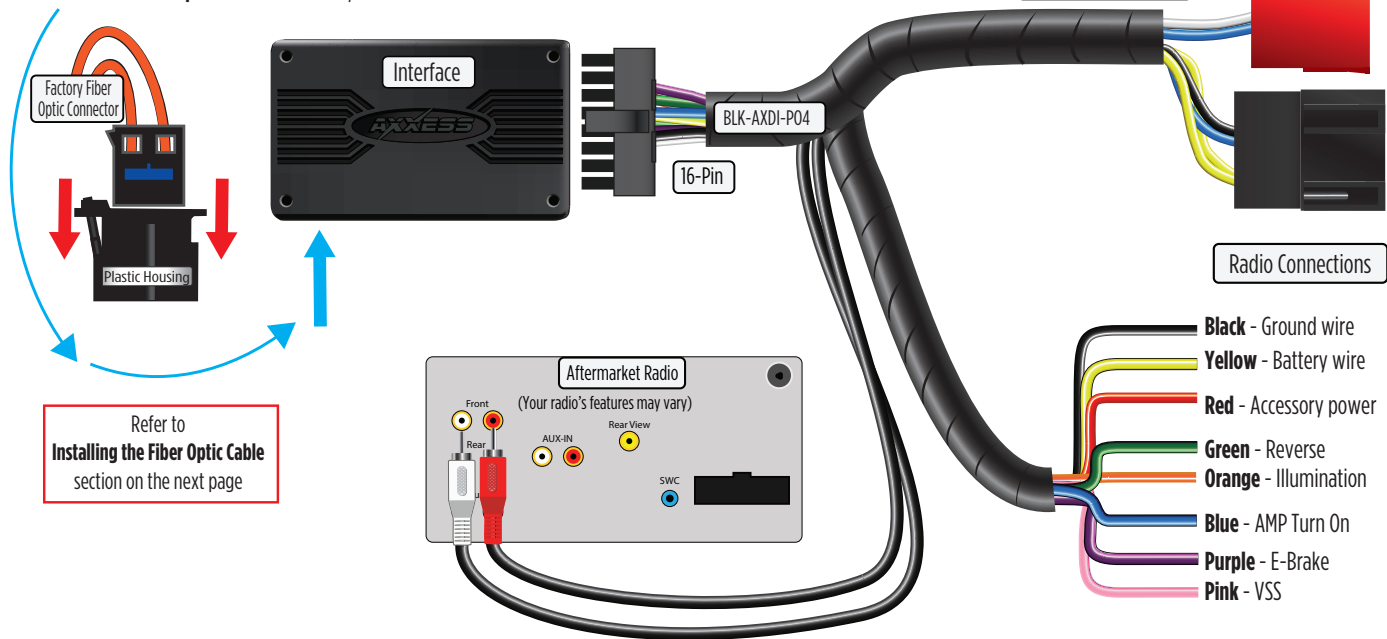

APPLICABLE RADIOS

Without Steering Wheel Controls, with CDR24/PCM2.0/PCM2.1



INSTALLATION

With the key in the off position:

- Connect the **AXDI-P04 harness** to the **AXDI-P04 interface**.
- Remove the dust cover from fiber optic port in the **AXDI-P04**.
- Connect the factory fiber optic cable into the **AXDI-P04**.
- Connect the **AXDI-P04 harness** to the **wiring harness** in the vehicle.

INSTALLING THE FIBER OPTIC CABLE


Installing the Fiber Optic Cable:

Removal of the original fiber optic connection is required to adapt to the **Media Oriented System Transport (MOST)** interface.


- Seat the **AXDI-P04** interface in the black connector housing provided with this kit and snap the housing in place. (Figure A)
- From the original **Fiber Optic Connector**: Using a pick tool, carefully pull this tab towards the outside edge for the connector housing. Gently remove the fiber optic insert from the connector. (Figure B)
- From the **MOST Interface**: Push the tab toward the dust cover and, using a needle nose plier, remove the dust cover. Replace the connector with the factory fiber optic cables in to the MOST interface's black connector housing. (Figure C)



(Figure A)

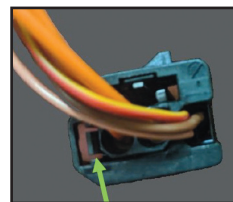

(Figure B)

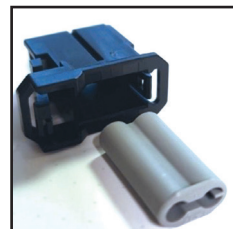

(Figure C)



AXDI-PO4

INSTALLATION INSTRUCTIONS




TIP:

By pressing MAIN and TRIP at the same time you can see how many MOST 25 components are connected in the fiber loop. This will give you an idea of how many AXFO-LOOP you will need for your install.



TIP:

In these types of vehicles there could be other MOST 25 modules that need to be bypassed in order for the audio to function correctly. It is recommended that you order AXFO-LOOP.

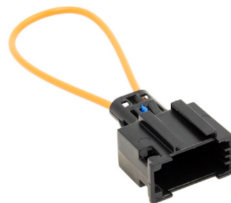

Having difficulties? We're here to help.



Contact our Tech Support line at:

386-257-1187



Or via email at:

techsupport@metra-autosound.com

Tech Support Hours (Eastern Standard Time)

Monday - Friday: 9:00 AM - 7:00 PM

Saturday: 10:00 AM - 5:00 PM

Sunday: 10:00 AM - 4:00 PM



**Metra recommends MECP
certified technicians**



COMPONENTES DE LA INTERFAZ

- Interfaz AXDI-PO4
- Arnés AXDI-PO4

APLICACIONES

US Aplicaciones

Porsche	
911 (997).....	2005-2008
Boxster (987).....	2005-2009
Cayman (987)	2006-2009

Aplicaciones Mundiales

Porsche	
911 (997).....	2004-2012
Boxster (987).....	2005-2012
Cayman (987).....	2005-2013

Porsche (con amplificador MOST*25)

Interfaz de datos 2004-2013

* Media Oriented System Transport

Visita AxxessInterfaces.com para obtener información más detallada sobre el producto y las aplicaciones específicas del vehículo actualizadas.

CARACTERÍSTICAS DE LA INTERFAZ

- Diseñada para los sistemas amplificados MOST25
- Genera corriente de accesorios (12 voltios)
- Cuenta con salidas de NAV (freno de mano, reversa y sensor de velocidad)
- Actualizable por micro USB B

MetraOnline.com puede usarse para obtener asistencia con las instrucciones de montaje del tablero. Simplemente ingrese el Año, Marca y Modelo de su vehículo en la guía de ajuste de vehículos y busque las Instrucciones de Instalación del Kit de Tablero.

www.MetraOnline.com



Información del producto



ÍNDICE

Conexiones: Arnés BLK-AXDI-PO4.....	2
Radios aplicables.....	3
Instalación.....	3
Instalación del cable de fibra óptica.....	3
Consejos.....	4

HERRAMIENTAS NECESARIAS

- Pelacables
- Pistola soldadora
- Conectores (ejemplo: conectores de extremo, de campana, etc.)
- Pinzas de punta fina
- Herramienta de extracción
- Crimpadora
- Cinta


ATENCIÓN: Con la llave fuera del encendido, desconecta el terminal negativo de la batería antes de instalar este producto. Asegúrate de que todas las conexiones de instalación, especialmente las luces indicadoras del airbag, estén conectadas antes de reconectar la batería o encender el encendido para probar este producto.

NOTA: Consulta también las instrucciones incluidas con el accesorio de posventa antes de instalar este dispositivo.

CONEXIONES: ARNÉS BLK-AXDI-PO4

Instalando el cable de fibra óptica

1. Retira el **Cable de Fibra Óptica OE** de la radio de fábrica

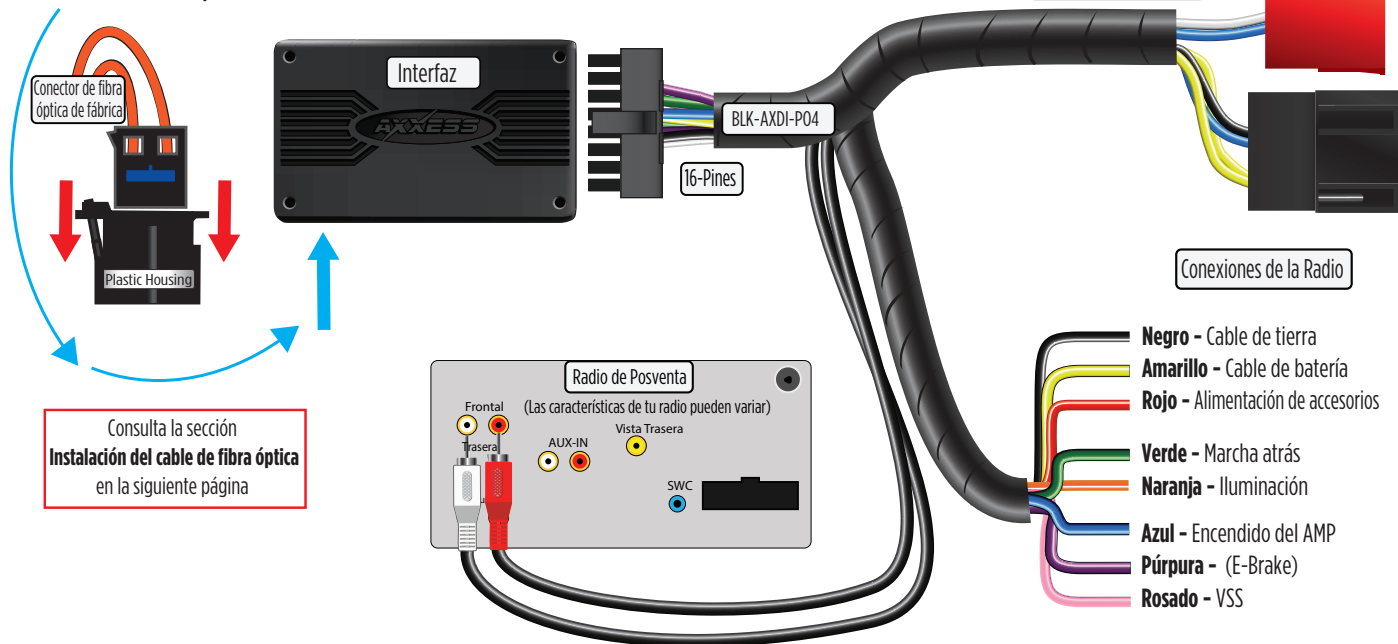

RADIOS APLICABLES

Sin Controles en el Volante, con CDR24/PCM2.0/PCM2.1



INSTALACIÓN

Con la llave en la posición de apagado:

- Conecte el arnés AXDI-P04 a la interfaz AXDI-P04.
- Quite la cubierta antipolvo del puerto de fibra óptica en el AXDI-P04.
- Conecte el cable de fibra óptica de fábrica al AXDI-P04.
- Conecte el arnés AXDI-P04 al arnés de cableado en el vehículo.

INSTALACIÓN DEL CABLE DE FIBRA ÓPTICA

Instalación del Cable de Fibra Óptica


El retiro de la conexión original de fibra óptica es necesario para adaptar la interfaz de transporte de sistema

orientado de medios **Media Oriented System Transport (MOST)** interface.


- Ponga la interfaz **AXDI-P04** en la carcasa con conector negro incluido con este kit y métala a presión. (Figura A)
- Desde el **conector original de fibra óptica**: Con una herramienta pico, jale cuidadosamente esta lengüeta hacia el borde exterior para la carcasa del conector. Quite cuidadosamente el inserto de la fibra óptica del conector. (Figura B)
- Desde la **interfaz MOST**: Empuje la lengüeta hacia la cubierta antipolvo y use unas pinzas de punta larga para quitar la cubierta antipolvo. Cambie el conector con los cables de fibra óptica de fábrica en la carcasa del conector negro de la interfaz MOST.



(Figura A)

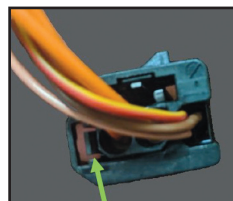

(Figura B)

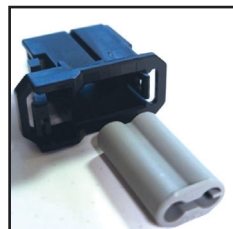

(Figura C)



AXDI-PO4

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN




CONSEJO:

Al oprimir los botones MAIN y TRIP al mismo tiempo que ve cómo está conectada la mayoría de los componentes MOST 25 al bucle óptico. Lo anterior le permitirá darse una idea de cuántos bucles AXFO necesitará en su instalación.



CONSEJO:

En estos tipos de vehículos, podría haber otros módulos MOST 25 que deben evitarse con el fin de que el audio funcione correctamente. Se sugiere que pida el bucle AXFO.

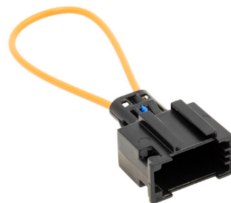

¿Tienes dificultades? Estamos aquí para ayudar.



Póngase en contacto con nuestra línea de soporte técnico en:
386-257-1187



O por correo electrónico a:
techsupport@metra-autosound.com

Horario de Soporte Técnico (hora estándar del este)

Lunes - Viernes: 9:00 AM - 7:00 PM

Sábado: 10:00 AM - 5:00 PM

Domingo: 10:00 AM - 4:00 PM



Metra recomienda técnicos con certificación del Programa de Certificación en Electrónica Móvil (Mobile Electronics Certification Program, MECP).